

Kurz und bündig

Informationen für die erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

Entriegelung mit Fernbedienung




 drücken, um die Fahrertür zu entriegeln. Nochmals drücken, um das gesamte Fahrzeug zu entriegeln. Türen durch Ziehen an den Griffen öffnen.

 drücken: nur der Laderaum und die seitlichen Schiebetüren werden entriegelt.

Funkfernbedienung ⇨ 22, Zentralverriegelung ⇨ 26, Laderaum ⇨ 34, Entriegelung mit Handtaste ⇨ 26.

Entriegelung mit elektronischem Schlüssel

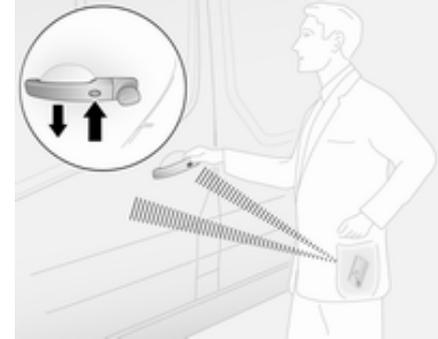

Die Taste auf jedem Türaußengriff drücken, wenn sich der elektronische Schlüssel im Bereich des Erfassungsbereichs befindet (ca. ein Meter von den vorderen Türen oder dem Laderaum) und den Handgriff zum Öffnen ziehen.


- oder -

Die elektronische Schlüssel-Taste  drücken, um alle Türen und den Laderaum zu entriegeln.

Elektronisches Schlüsselsystem ⇨ 24.

Sitzeinstellung

Sitzposition einstellen

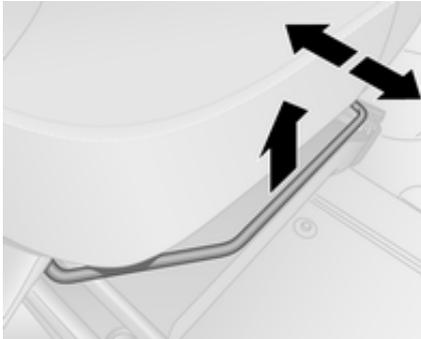

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff loslassen.


Versuchen, den Sitz nach vorne und hinten zu verschieben, um zu überprüfen, ob er fest eingerastet ist.

Sitzposition ⇨ 46, Sitzeinstellung ⇨ 47.

⚠ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad entfernt sitzen, um ein sicheres Auslösen des Airbags zu ermöglichen.


Rückenlehnen

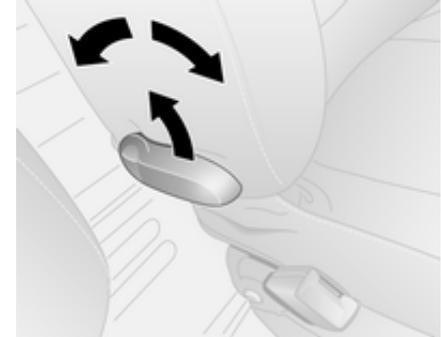

Hebel ziehen, Neigung einstellen und Hebel loslassen. Die Rückenlehne muss einrasten. Zum Einstellen Rückenlehne entlasten.

Sitzposition ⇨ 46, Sitzeinstellung ⇨ 47.


Sitzhöhe

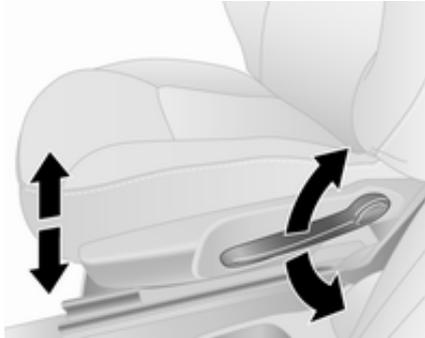

Pumpbewegung des Hebels:
nach oben : Sitz höher
nach unten : Sitz niedriger

Sitzposition ↪ 46, Sitzeinstellung
↪ 47.

Kopfstützeinstellung

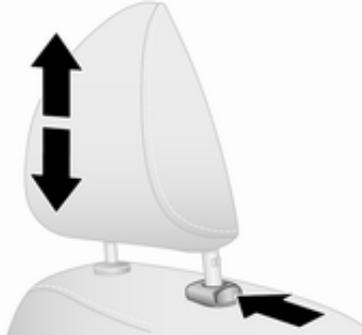

Entriegelungsknopf drücken, Höhe
einstellen, einrasten.
Kopfstützen ↪ 45.

Sicherheitsgurt



Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Körper anliegen. Die Rücken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drücken.

Sitzposition ↪ 46, Sicherheitsgurte
↪ 53, Airbag-System ↪ 56.

Spiegeleinstellung

Innenspiegel




Zur Reduzierung der Blendwirkung Hebel an der Unterseite des Spiegelgehäuses verstellen.

Innenspiegel, Weitwinkelspiegel ↗ 40, Innenspiegel mit automatischem Abblenden ↗ 41.

Außenspiegel

Manuelle Einstellung

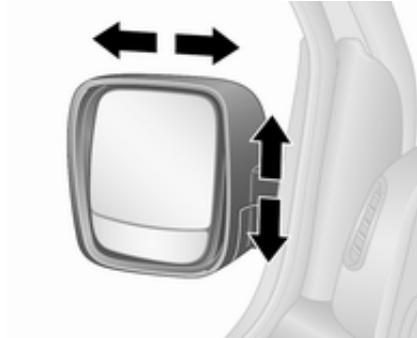


Spiegel in gewünschte Richtung schwenken.

Die unteren Spiegel sind nicht einstellbar.

Außenspiegel ↗ 39.


Elektrisches Einstellen

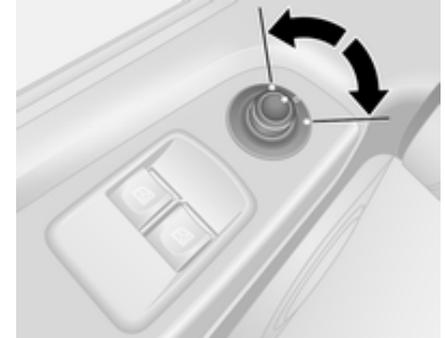

Entsprechenden Außenspiegel auswählen und einstellen.

Konvexe Außenspiegel ↗ 39, Elektrische Einstellung ↗ 39, Klappbare Außenspiegel ↗ 40, Beheizte Außenspiegel ↗ 40.

Lenkradeinstellung

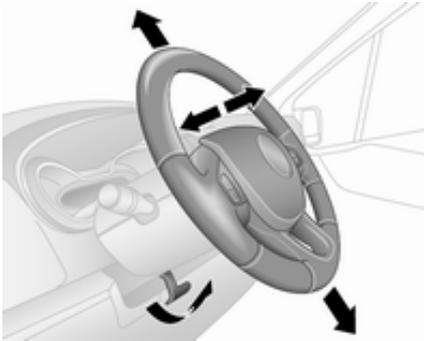


Hebel entriegeln, Lenkrad einstellen, Hebel einrasten und darauf achten, dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und gelöster Lenkradsperre einstellen.

Airbag-System ⇨ 56, Zündschlossstellungen ⇨ 121.

Instrumententafelübersicht

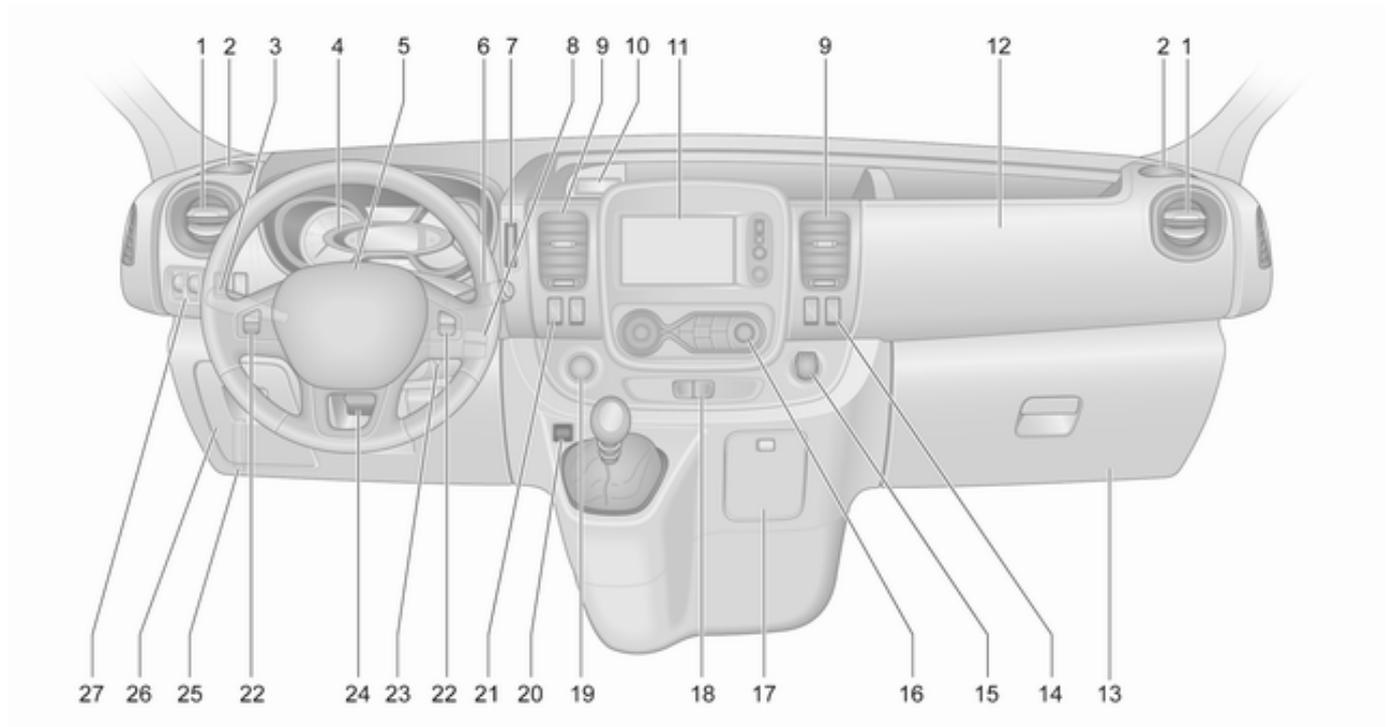

12 Kurz und bündig

- | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--|-----|
| 1 | Seitliche Belüftungsdüsen . . . | 116 | 6 | Scheibenwischer,
Scheibenwaschanlage | 80 | 14 | Heizbare Außenspiegel | 40 |
| 2 | Ascher | 83 | | Heckscheibenwischer,
Heckscheibenwasch-
anlage | 81 | | Heizbare Heckscheibe | 43 |
| | Getränkehalter | 71 | | Bordcomputer | 97 | | Leerlaufdrehzahlregelung ... | 124 |
| 3 | Lichtschalter | 100 | 7 | Kartenleser für
elektronisches
Schlüsselsystem | 24 | 15 | Zubehörsteckdose | 82 |
| | Nebelschlussleuchte | 103 | | Bedienelemente an der
Lenksäule | 79 | | Zigarettenanzünder | 83 |
| | Nebelscheinwerfer | 103 | 9 | Mittlere Belüftungsdüsen ... | 116 | 16 | Klimatisierungssystem | 107 |
| | Beleuchtung beim
Aussteigen | 105 | 10 | Zubehörsteckdose | 82 | | Elektronische Klimatisie-
rungsautomatik | 109 |
| | Blinker | 102 | | Zigarettenanzünder | 83 | 17 | Ascher | 83 |
| | Standlichter | 100 | | Münzenfach, USB-
Anschluss | 70 | | Getränkehalter | 71 |
| | Lichthupe, Ablendlicht
und Fernlicht | 101 | 11 | Driver Information Center
(DIC) | 94 | 18 | Warnblinker | 102 |
| 4 | Instrumente | 84 | | Bordcomputer | 97 | | Zentralverriegelung | 26 |
| | Driver Information Center
(DIC) | 94 | 12 | Beifahrer-Airbag | 59 | 19 | An-/Aus-Schalter für
elektronisches
Schlüsselsystem | 121 |
| 5 | Hupe | 79 | 13 | Handschuhfach | 70 | 20 | Eco-Taste für Kraftstoff-
sparmodus | 119 |
| | Fahrer-Airbag | 59 | | | | 21 | Stopp-Start-Automatik | 125 |
| | | | | | | | Geschwindigkeitsregler
und Geschwindigkeitsbe-
grenzer | 139 |

22 Funkfernbedienung am Lenkrad 79

 Geschwindigkeitsregler 139

23 Zündschloss mit Lenksperre 121

24 Lenkradeinstellung 79

25 Entriegelungsgriff der Motorhaube 154

26 Sicherungskasten 169

27 Ultraschall-Einparkhilfe 144

 Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®Plus) 138

 Traktionskontrolle (TC) 137


 Leuchtweitenregulierung 101

 Instrumententafelbeleuchtung 103

 Zuheizer 112


 Geschwindigkeitsbegrenzer 143

Außenbeleuchtung

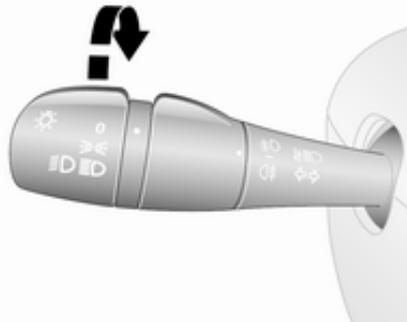

Drehen des äußeren Schalters:

- 0** : Aus
- ☞☞** : Standlicht
- ☞☞☞** : Scheinwerfer

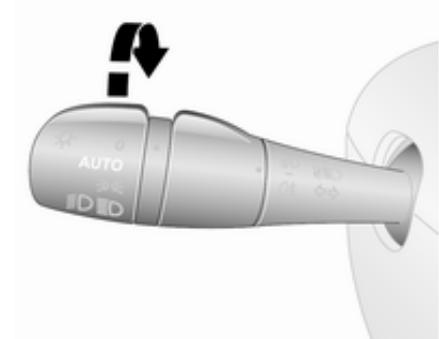


Fahrzeuge mit automatischem Fahrlicht:

AUTO : Automatisches Fahrlicht:
Die Außenbeleuchtung wird abhängig vom Umgebungslicht automatisch ein- und ausgeschaltet.

Beleuchtung ⇨ 100, automatisches Fahrlicht ⇨ 100, Scheinwerfer-Erinnerungsvorrichtung ⇨ 96, adaptives Fahrlicht ⇨ 102.

Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht

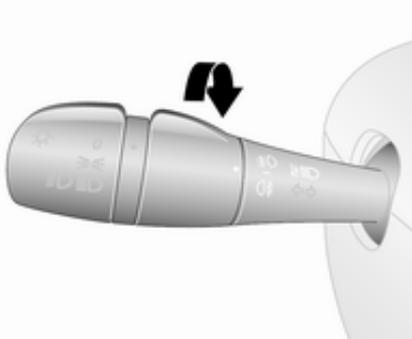


Drehen des inneren Schalters:

- ☞ : Nebelscheinwerfer
- ☞ : Nebelschlussleuchte

Nebelscheinwerfer ⇨ 103, Nebelschlussleuchte ⇨ 103.


Lichthupe, Fernlicht und Abblendlicht

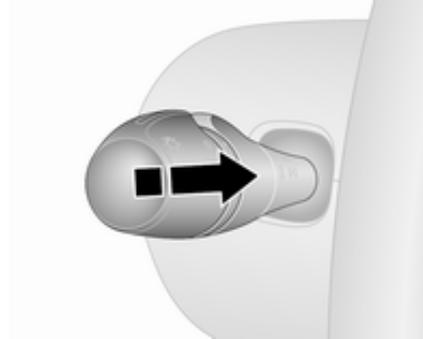

- Lichthupe : Hebel ziehen
- Fernlicht : Hebel drücken
- Abblendlicht : Hebel drücken oder ziehen

Automatisches Fahrlicht ⇨ 100,
Fernlicht ⇨ 101, Lichthupe ⇨ 101.

Blinker

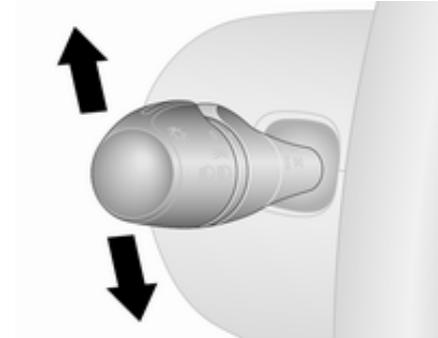

- Hebel nach oben : Blinker rechts
- Hebel nach unten : Blinker links

Blinker ⇨ 102.

Warnblinker



Betätigung mit Taste .
Warnblinker ⇨ 102.


Hupe



 drücken.

Scheibenwischer und Waschanlage


Scheibenwischer

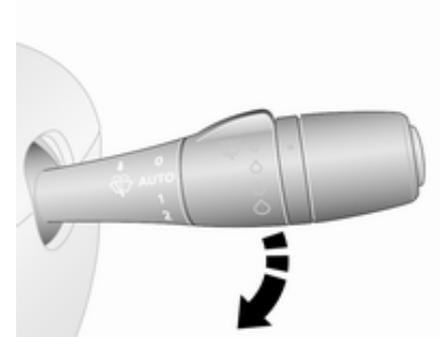

- 0** : Aus
- AUTO** oder  : Intervallschaltung bzw. automatisches Wischen mit Regensensor
- 1** : langsam
- 2** : schnell

Scheibenwischer ⇨ 80, Scheibenwischerwechsel ⇨ 162.


Scheibenwaschanlage

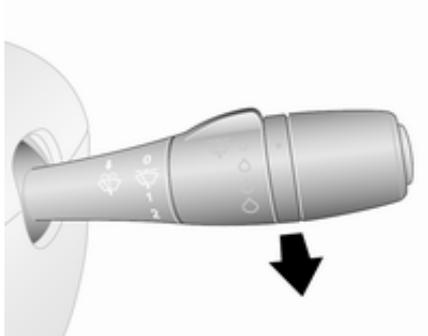

Hebel ziehen.

Scheibenwaschanlage ⇨ 80,
Waschflüssigkeit ⇨ 158.

Heckscheibenwischer und Heckscheibenwaschanlage

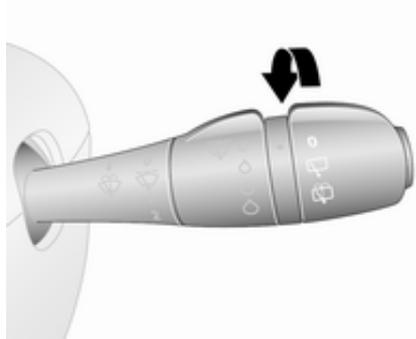

Hebel drehen:

- : Aus
- ☐ : Wischer
- ☐ : Waschanlage

Heckscheibenwischer und Waschanlage ⇨ 81, Waschflüssigkeit ⇨ 158.

Klimatisierung

Heizbare Heckscheibe



Die Heizung wird durch Drücken der Taste  bedient.

Heckscheibenheizung ⇨ 43.

Heizbare Außenspiegel

Durch Drücken auf  werden auch die heizbaren Außenspiegel aktiviert.

Heizbare Außenspiegel ⇨ 40.

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben


Klimatisierungssystem



- Luftverteilung auf .
- Temperaturregler auf die wärmste Stufe stellen.
- Gebläsegeschwindigkeit auf höchste Stufe stellen.
- Kühlung **AC** ein.
- Heckscheibenheizung ein.

Klimatisierungssystem ↪ 107.

Elektronische Klimatisierungsautomatik

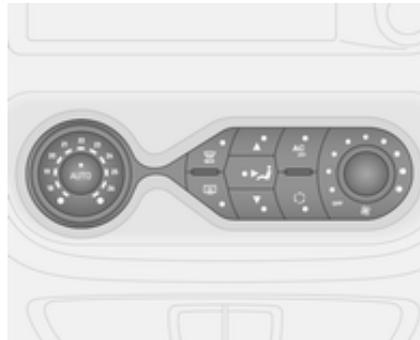

- drücken. Die LED leuchtet in der Taste, wenn die Funktion aktiviert ist.
- Temperatur, Luftverteilung und Kühlung werden automatisch geregelt, und das Gebläse läuft mit hoher Geschwindigkeit.
- Heckscheibenheizung ↪ 43 einschalten.

Elektronische Klimatisierungsautomatik ↪ 109.

Getriebe

Schaltgetriebe



Rückwärtsgang: Nach Betätigung des Kupplungspedals bei stehendem Fahrzeug 3 Sekunden warten, anschließend Ring am Schalthebel nach oben ziehen und Gang einlegen.

Lässt sich der Gang nicht einlegen, Wählhebel in Leerlaufstellung führen, Kupplungspedal loslassen und wieder betätigen. Nochmals schalten.


Schaltgetriebe ↪ 134.

Losfahren

Vor dem Losfahren prüfen

- Reifendruck und -zustand ⇨ 174, ⇨ 209.
- Motorölstand und Flüssigkeitsstände ⇨ 155.
- Alle Scheiben, Spiegel, Außenbeleuchtung und Kennzeichen sind funktionsfähig sowie frei von Schmutz, Schnee und Eis.
- Richtige Einstellung von Spiegeln, Sitzen und Sicherheitsgurten ⇨ 39, ⇨ 46, ⇨ 54.
- Bremsfunktion bei niedriger Geschwindigkeit, besonders bei feuchten Bremsen.

Den Motor mit dem Schlüssel starten

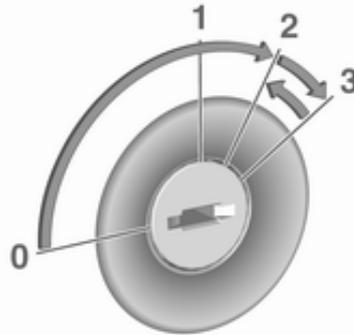

- Schlüssel in Stellung **1** drehen.
- Lenkrad zum Lösen der Lenksperre leicht bewegen.
- Kupplungs- und Bremspedal betätigen.
- Gaspedal nicht betätigen.
- Dieselmotoren: Den Schlüssel zum Vorglühen in Position **2** drehen und warten, bis die Kontrollleuchte  am Instrument erlischt.
- Schlüssel auf **3** drehen und loslassen.

Motor anlassen ⇨ 123.

Den Motor mit dem An-/Aus-Schalter starten



Der elektronische Schlüssel muss sich innerhalb des Fahrzeugs befinden, entweder im Kartenleser oder im vorderen Fahrgastraum.

- Lenkrad zum Lösen der Lenksperre leicht bewegen.
- Kupplungs- und Bremspedal betätigen.
- Gaspedal nicht betätigen.
- **START/STOP** drücken und loslassen.
- Nach kurzer Verzögerung wird der Motor angelassen.

An-/Aus-Schalter ↪ 121.

Stopp-Start-Automatik



Bei geringer Fahrgeschwindigkeit oder Stillstand lässt sich unter bestimmten Bedingungen folgendermaßen ein Autostop aktivieren:

- Kupplungspedal betätigen.
- Wählhebel in die Neutralstellung bringen.
- Kupplungspedal loslassen.

Ein Autostop wird durch das Aufleuchten von  im Instrument angezeigt ↪ 93.

Kupplungspedal erneut betätigen, um den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik ↪ 125.

Abstellen

⚠ Warnung

- Fahrzeug nicht auf entzündbaren Oberflächen abstellen. Die hohe Temperatur des Abgassystems kann zu einem Entzünden der Oberfläche führen.
- Parkbremse immer anziehen, ohne den Entriegelungsknopf zu betätigen. Im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich anziehen. Gleichzeitig das Bremspedal betätigen, um die Betätigungskräfte der Parkbremse zu verringern.
- Den Motor ausschalten.
- Wenn sich das Fahrzeug auf ebenem Untergrund oder an einer Steigung befindet, den ersten Gang einlegen. An einer Steigung zusätzlich Vorderräder vom Bordstein wegdrehen.

Beim Abstellen an Gefällen den Rückwärtsgang einlegen. Zu-

sätzlich Vorderräder zum Bordstein hindrehen.

- Die Fenster schließen.
- Den Zündschlüssel in die Stellung **0** drehen und abziehen. Lenkrad drehen, bis Lenkradsperre spürbar einrastet.
- Fahrzeug durch Drücken auf  an der Fernbedienung verriegeln
⇨ 26.
Diebstahlwarnanlage aktivieren
⇨ 37.
- Motorkühlgebläse können auch nach Abstellen des Motors laufen
⇨ 154.

Achtung

Nach Fahren mit hohen Motordrehzahlen bzw. hoher Motorbelastung Motor zum Schutz des Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig mit niedriger Belastung bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.

Schlüssel, Schlösser ⇨ 21, Fahrzeug für längeren Zeitraum abstellen
⇨ 153.